




2-In-1 Inspection Camera User Manual

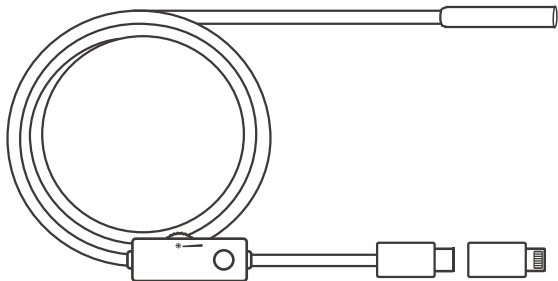


Model No.: NTC30L/NTC30D

READ BEFORE USE

Please confirm whether your Android phone supports OTG function and read the instruction before using the endoscope. It is recommended to watch tutorial videos and notices before using for the first time.

Video Tutorials:

Scan the QR code to watch the NTC30L–NTC30D tutorial videos, which demonstrate how to use the NTC30L–NTC30D safely.

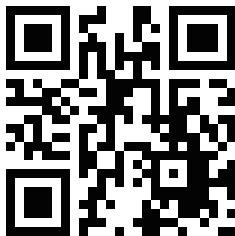

WARNING!


EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN AFTER-SALES SERVICE POLICIES AVAILABLE AT (support@anykit.com), THE PRODUCT AND ALL MATERIALS AND CONTENT AVAILABLE THROUGH THE PRODUCT ARE PROVIDED “AS IS” AND ON AN “AS AVAILABLE” BASIS WITHOUT WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND.

THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR CHILDREN.

THIS DEVICE IS NOT INTENDED FOR MEDICAL USE OR PERSONAL INSPECTION!

ABOUT ANYKIT

Anykit is a trendy and practical tool brand. We focus on simplicity and ease of use, providing people with convenience in their everyday lives. Our products including otoscopes, endoscopes, and a variety of household tools to enable DIY enthusiasts to embrace creativity and convenience.

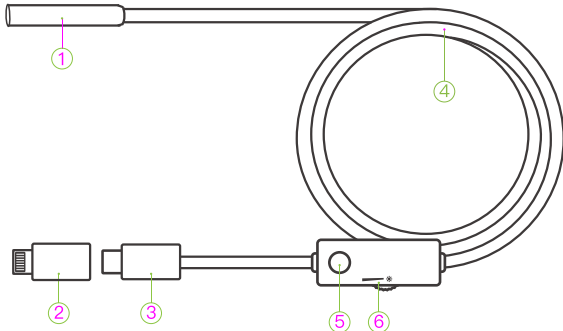

- 1. Camera
- 2. Lightning connector
- 3. Type-C connector
- 4. Snake Cable
- 5. Camera View Switch
- 6. LED adjustment

Type-C connector	Lightning connector	Magnet	Hook	Mirror
				

PRODUCT SPECIFICATIONS

		Single lens	Double lens
Camera Diameter		8.5mm	8.0mm
Resolution		Max to 1280*960	Max to 1280*960
Camera Lights		8 Adjustable LED lights	8 +1Adjustable LED lights
View angle		79°	70°
Device Compatibility		Android (Type-C) iOS(Lightning)	Android (Type-C) iOS(Lightning)
Waterproof level		IP67	IP67
Focal Distance	A Camera	30mm-100mm	30mm-100mm
	B Camera		20mm-50mm

OPERATING INSTRUCTION

DOWNLOADING THE APP


Use the endoscope with the “Usee Plus” app. You can download it from Apple Store/Google Play or scan the QR codes below.




Connecting Guide

1. Plug the endoscope into your smart device (Type-C connector for Android Phone/Tablet, Lightning connector for iPhone/iPad)
2. You'll receive a notification and click “Allow” to use it. (P-1 for iOS)
You'll receive a notification and click “Always” to use it. (P-2 for Android)


P-1

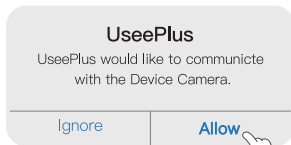

P-2

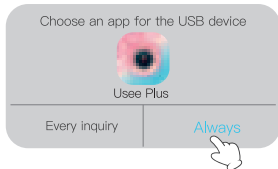

OPERATING INSTRUCTION

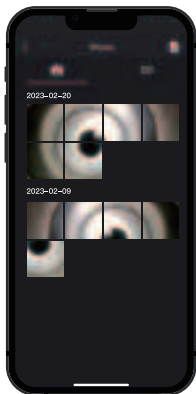

Camera: Start to use the camera

Albums: Review the photos/
videos you take

Setting: Enter into the app setting

“UseePlus” Would Like to Access Your Photos

Allow the App to access
your photo album and view the
pictures and videos taken by the App.


Select Photos..

Allow Access to All Photos

Don't Allow



APP INSTRUCTION

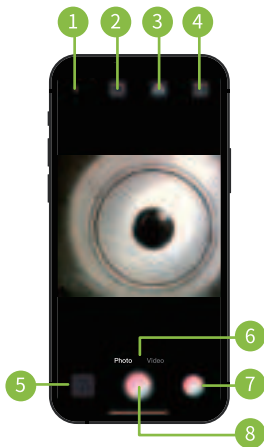

- 1: Back
- 2: Image Rotate 90°
- 3: Color/Black and White Image
- 4: Split Screen Mode
- 5: Albums
- 6: Photo/Video
- 7: Zoom 1x/1.5x/2x
- 8: Take a photo/video

SAFETY INSTRUCTION



WARNING! Please read all safety warnings and all instructions before using this product. Failure to follow the warnings and Instructions may result in electric shock, fire or serious injury.

- Keep the tool dry, clean, free from oil, water, gas or other corrosion-causing materials.
- Keep your work area clean and well lit.
- This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensory or mental capabilities.
- This appliance is not intended for medical use or personal inspection.
- Keep bystanders, and children away while operating the tool.
- Do not overreach, keep proper footing and balance at all times.

MAINTENANCE

- Always keep the camera lens clean.
- Should any other components not mentioned need to be replaced, please contact our customer service agents.

TROUBLESHOOTING


Trouble Shooting (APP)	Trouble Shooting (Camera)
No response to connect the phone	Camera is hot
(1) Please confirm whether the phone has the OTG function on. (Android) (2) Please confirm whether the plug is securely in place. Try to plug and unplug it several times.	It is usual for the camera to heat up, especially when the LED light is at its highest brightness, but it does not affect normal use or service life.
Not display pictures	Image blur
Check whether the camera light is on, if it is off, or if the interface is not in good contact, please re-plug it.	The best imaging focal length of the product is: 3cm–10cm, please calibrate the distance from the object you are looking at, or clean the front of the camera with a clean alcohol cloth.
Automatically open other APP	Product drawing is stuck
Reason: This APP has been set to open USB device by default before. Solution 1: Go to Settings –application information–select this APP, find the default option–click Clear default.	Sometimes the app can get stuck if the mobile device battery is low. Keep it above 20%.

VOR DER VERWENDUNG LESE

Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Android-Telefon die OTG-Funktion unterstützt und lesen Sie die Anleitung, bevor Sie das Endoskop verwenden. Es wird empfohlen, Tutorial-Videos und Hinweise vor der ersten Verwendung zu sehen.

Video-Tutorials:

Scannen Sie den QR-Code um sich die Tutorial-Videos zum NTC30L-NTC30D anzusehen die Ihnen zeigen wie Sie das NTC30L-NTC30D sicher verwenden.

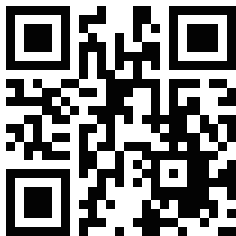


WARNUNG!

- MIT AUSNAHME DER AUSDRÜCKLICHEN BESTIMMUNGEN IN DEN KUNDENDIENSTRICHTLINIEN, DIE UNTER (support@anykit.com) ABRUFBAR SIND, WERDEN DAS PRODUKT UND ALLE MATERIALIEN UND INHALTE, DIE ÜBER DAS PRODUKT VERFÜGBAR SIND, OHNE MÄNGELGEWÄHR UND OHNE BEDINGUNGEN JEDLICHER ART BEREITGESTELLT.
- DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR KINDER BESTIMMT.
- DIESES GERÄT IST NICHT FÜR DEN MEDIZINISCHEN GEBRAUCH ODER DIE PERSÖNLICHE UNTERSUCHUNG BESTIMMT!

ÜBER ANYKIT

Anykit ist eine trendige und praktische Werkzeugmarke. Unsere Produkte umfassen Otoskope, Endoskope und eine Vielzahl von Haushaltswerkzeugen, die es DIY-Enthusiasten ermöglichen, ihre Kreativität und Bequemlichkeit zu entfalten.

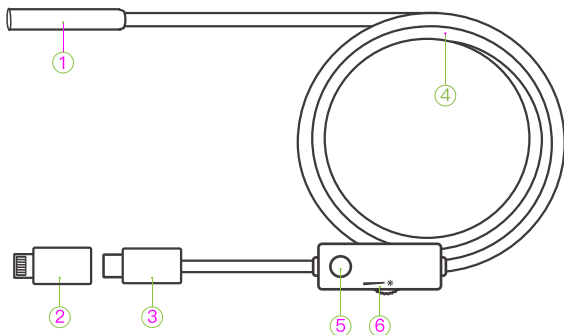

1. Kamera 2. Lightning-Anschluss 3. Typ-C-Anschluss
4. Snake-Kabel 5. Kamera Ansicht Schalter 6. LED-Beleuchtung

Typ-C-Anschluss	Lightning-Anschluss	Magnet	Haken	Spiegel


SPEZIFIKATIONSPARAMETER

		Einzelnes Linse	Double lens
Durchmesser		8.5mm	8.0mm
Auflösung		Maximal 1280*960	Maximal 1280*960
Kameraleuchten		8 Einstellbare LED-Leuchten	8 +1 Einstellbare LED-Leuchten
Betrachtungswinkel		79°	70°
Gerätekompatibilität		Android (Typ-C) IOS(Lightning)	Android (Typ-C) IOS(Lightning)
Wasserdichtigkeit		IP67	IP67
Focal Distance	A-Kamera	30mm-100mm	30mm-100mm
	B-Kamera		20mm-50mm

BEDIENUNGSANLEITUNG

DOWNLOAD DER APP


Verwenden Sie das Endoskop mit der App "Usee Plus". Sie können die App im Apple Store/Google Play herunterladen oder die unten stehenden QR-Codes scannen.



Anleitung zum Anschließen:

1. Schließen Sie das Endoskop an Ihr Smart-Gerät an (Typ-C-Anschluss für Android-Telefon/Tablet, Lightning-Anschluss für iPhone/iPad).
2. Sie erhalten eine Benachrichtigung und klicken auf "Zulassen", um es zu verwenden. (P-1 für iOS) Sie erhalten eine Benachrichtigung und klicken auf "Immer", um es zu verwenden. (P-2 für Android)


P-1

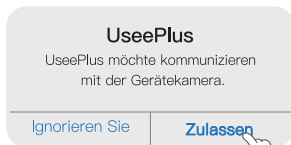

P-2



BEDIENUNGSANLEITUNG

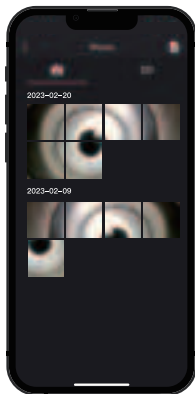

Kamera: Verwenden Sie die Kamera

Alben: Überprüfen Sie die aufgenommenen Fotos/Videos

Einstellungen: Öffnen Sie die Einstellungen der App

“UseePlus” möchte auf Ihre Fotos zugreifen

Ob Sie der App den Zugriff auf Ihr Fotoalbum zugreifen und die Bilder und Videos, die von der App aufgenommen wurden.


Fotos auswählen..

Zugriff auf alle Fotos zulassen

Erlauben Sie nicht



APP-ANLEITUNG

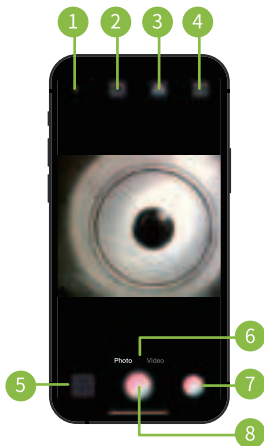

- 1: Zurück
- 2: Bild um 90° drehen
- 3: Farb-/Schwarz-Weiß-Bilder
- 4: Geteilter Bildschirm
- 5: Alben
- 6: Foto/Video
- 7: Zoom 1x/1,5x/2x
- 8: Aufnahme eines Fotos/Videos

SICHERHEITSHINWEIS



WARNUNG! Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anleitungen kann zu einem elektrischen Schlag, Freisetzung oder schweren Verletzungen führen.

- Halten Sie das Werkzeug trocken, sauber, frei von Öl, Wasser, Gas oder anderen korrosionsfördernden Materialien.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt.
- Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Gebrauch oder zur persönlichen Untersuchung bestimmt.
- Halten Sie Unbeteiligte und Kinder während des Betriebs des Geräts fern.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht überheben und stets einen sicheren Stand und ein gutes Gleichgewicht haben.

WARTUNG

- Halten Sie das Kameraobjektiv stets sauber.
- Sollten andere, nicht genannte Komponenten ersetzt werden müssen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstmitarbeiter.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Störungsbeseitigung (APP)	Störungsbeseitigung (Kamera)
Keine Reaktion auf den Anschluss des Telefons	Die Kamera ist heiß
(1) Bitte prüfen Sie, ob das Telefon die OTG-Funktion aktiviert hat (Android) (2) Bitte prüfen Sie, ob der Stecker fest sitzt. Versuchen Sie mehrmals, den Stecker anzuschließen und wieder abzuziehen.	Es ist normal, dass sich die Kamera erwärmt, vor allem wenn die LED-Leuchte auf höchster Helligkeit steht.
Keine Bilder anzeigen	Bildunschärfe
Prüfen Sie, ob das Kameralicht leuchtet, wenn es aus ist oder die Schnittstelle keinen guten Kontakt hat, stecken Sie es bitte wieder ein.	Die beste Abbildungsbrennweite des Produkts ist: 3cm–10cm Bitte kalibrieren Sie den Abstand zu dem Objekt, das Sie betrachten, oder reinigen Sie die Vorderseite der Kamera mit einem sauberen Alkoholtuch
Automatisch andere APP öffnen	Die Produktzeichnung bleibt hängen
Grund: Diese APP wurde so eingestellt, dass sie standardmäßig ein USB-Gerät öffnet. Lösung 1: Gehen Sie zu Einstellungen – Anwendungsinformationen – wählen Sie diese APP aus, suchen Sie die Standardoption und klicken Sie auf Standard löschen.	Manchmal kann die App stecken bleiben, wenn der Akku des mobilen Geräts Akku niedrig ist. Halten Sie ihn über 20%.



After-sales Service

If you have any questions, feel free to contact us,
The Anykit team is here to offer you the best product support.



www.anykit.com



support@anykit.com



877-888-7979(US)
(Mon-Fri 8:00 AM-5:00 PM PST)



RoHS



© ANYKIT NTC30L/NTC30D C0907 V1.0
3.06.07.000604